

お客様・販売店様・特約店様用

テーブルトップスタンド

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

**警告**

安全のための注意事項を守らないと、
火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

このテーブルトップスタンドはソニー製の指定機器専用です。下記指定機器以外には使わないでください。

指定機器

テーブルトップスタンド	SU-P42T1	SU-P50T1
フラットパネルデジタルテレビ	KDE-P42HX1	KDE-P50HX1

SU-P42T1/SU-P50T1

安全のために

ソニー製品は安全に十分配慮して設計されています。しかしまちがった使いかたをすると、火災・感電・転倒や落下などにより人身事故になることがあります。事故を防ぐために安全のための注意事項を必ずお守りください。

警告表示の意味

取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・転倒または落下などにより死亡や大けがなど人身事故につながる場合があります。



この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

行為を禁止する記号



火災



感電



注意



禁止

お客様へ



火災



感電


下記の注意事項を守らないと火災・感電・転倒や落下により死亡や大けがの原因となります。

ディスプレイの電源コードおよびディスプレイケーブルを挟まないようにする

- ディスプレイをテーブルトップスタンドに取り付けるとき、電源コードおよびディスプレイケーブルを挟みこまないようにしてください。電源コードおよびディスプレイケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。



禁止

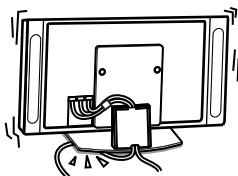

- テーブルトップスタンドを動かすとき、電源コードおよびディスプレイケーブルを踏まないようにしてください。電源コードおよびディスプレイケーブルに傷がついて火災や感電の原因となります。

はずれ防止ネジは必ずつける

テーブルトップスタンドを移動したときに、ディスプレイが落下し、けがの原因となることがあります。



注意

テーブルトップスタンドは平らな面に設置する

傾斜のあるところに設置すると、テーブルトップスタンドが転倒し、けがや破損の原因となることがあります。



注意



安定している台の上に載せる

不安定な台の上に載せるとバランスを崩して転倒し、落下によるけがや破損の原因となることがあります。



注意



転倒防止の処置をする

転倒防止の処置をしないと、地震などにより、ディスプレイが転倒し、けがの原因となることがあります。メインブラケット上部の転倒防止金具にワイヤーなどを通して壁に取り付け、テーブルトップスタンドを固定してください。



注意

テーブルトップスタンドに寄りかかったり、ぶら下がったりしない

テーブルトップスタンドが転倒し、けがの原因となることがあります。



禁止




ディスプレイの通風孔をふさがない

テーブルトップスタンドの上に布をかけてディスプレイの通風孔をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。



注意

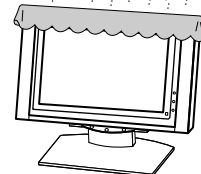

取扱説明書で指定された方法で移動する
誤った方法で移動すると、テーブルトップスタンド
が転倒または落下して、けがの原因となることがあ
ります。



注意

ディスプレイの電源コードおよびディスブ
レイケーブルを足でひっかけない

テーブルトップスタンドが転倒し、けがの原因とな
ることがあります。




注意

ディスプレイを取り付けたまま動かさない

テーブルトップスタンドを動かす
ときは、ディスプレイを取り外し
てから動かしてください。ディス
プレイが落下したり、腰を痛めたりして、けがの原因となることがあ
ります。



禁止

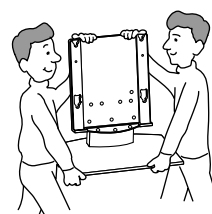

注意

下記の注意事項を守らないと**けが**をしたり**周辺の家財に
損害**を与えたりすることがあります。

指定機器以外の物を掛けない

このテーブルトップスタンドは指定機器専用です。
指定機器以外の物を掛けると、落下によるけがや破
損の原因となることがあります。



注意

使用上のご注意

お手入れをする際には、柔らかい布で、から拭きしてください。汚れがひどいときは食器用洗剤を5～6倍に薄め、柔らかい布に含ませて軽く拭き取ってください。シンナーやベンジンなどの化学薬品は、テーブルトップスタンドの仕上げを傷めることがありますので、使わないでください。

テーブルトップスタンドを組み立てる

販売店様・
特約店様用

販売店様・特約店様

以下の説明は、サービス専用です。安全上のご注意をよくお読みの上、設置および保守・点検などを安全に行ってください。


設置は2人以上で行う

ディスプレイをテーブルトップスタンドに設置するときは、2人以上で行ってください。1人で行うと腰を痛めたり、けがの原因となることがあります。



組み立ては、組み立て手順に従ってしっかり組み立てる

ネジがゆるんでいたたり、抜けていたりすると、テーブルトップスタンドが傾いて転倒し、落下によるけがや破損の原因となることがあります。

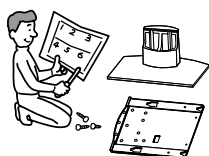

取り付け手順に従って、ディスプレイをしっかりと取り付ける

ネジを確実に締めてください。

ディスプレイがしっかり取り付けられていないと、ディスプレイが落下し、けがの原因となることがあります。



組み立てるときには、手や指を傷つけないように注意する

テーブルトップスタンドを組み立てるときや、ディスプレイを取り付けるときには、手や指を傷つけないようにご注意ください。



設置上のご注意


- 組み立てるときは、床に傷がつくのを防ぐため、梱包材などを敷いてください。
- 設置場所は、堅くて平坦な面にしてください。
設置場所によっては、テーブルトップスタンドの変形や傾きが生じることがありますので、下記のことをお守りください。
 - ー 畳、じゅうたん、カーペットなどの上に置く場合は板など堅い物を敷く
 - ー 直射日光が当たる場所や、暖房器具のそばに置かない
 - ー 高温多湿の場所や屋外に置かない

手順1：組み立てに必要な部品を確認する


販売店様・
特約店様用

- 組み立てる前に⊕ドライバーをご用意ください。
- メインブラケットを取り付けるときは、けがをしないよう充分ご注意ください。

メインブラケット(1枚)

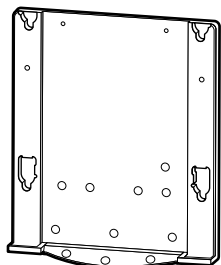

スタンド(1本)

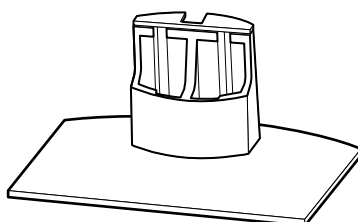

名 称	数量
はずれ防止ネジ	2
皿ネジ	10
ケーブル留め	1

手順2：メインブラケットを取り付ける

販売店様・
特約店様用

1 メインブラケットとスタンドのネジ穴を合わせ、皿ネジ(10本)で固定する。


作業は2人以上で支えながら行ってください。
10本の皿ネジで一度仮留めをした後、しっかり締め直してください。

ご注意

スタンドをしっかり支えて、安定させた状態で取り付けてください。・

⚠ 注意

電動ドライバーで締め付ける場合、締め付けトルクはおおよそ2.45 N・mに設定してください。インパクトドライバーは使わないでください。
インパクトドライバーや指定外のトルク設定をした電動ドライバーを使用するとネジを過大なトルクで締め付けることになり、部品やネジを破壊し、製品が落下してケガの原因となります。

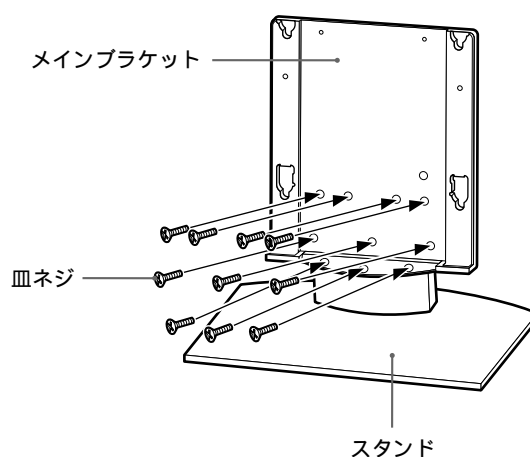

手順3：ディスプレイを取り付ける

販売店様・
特約店様用



警告

全ての作業が終わるまで、電源コードをコンセントに接続しないでください。機器などに電源コードをはさみこむと、ショートして感電する恐れがあります。


また、電源コードやディスプレイに引っかけると、転んだり倒れたりしてけがの原因となることがあります。

1 ディスプレイをテーブルトップスタンドに掛ける。

- ① ディスプレイに付属の電源コードおよびディスプレイケーブルをつなぐ。

💡 ちょっと一言


電源コードおよびディスプレイケーブルの接続については、フラットパネルデジタルテレビ(KDE-P42HX1/KDE-P50HX1)の取扱説明書をご覧ください。

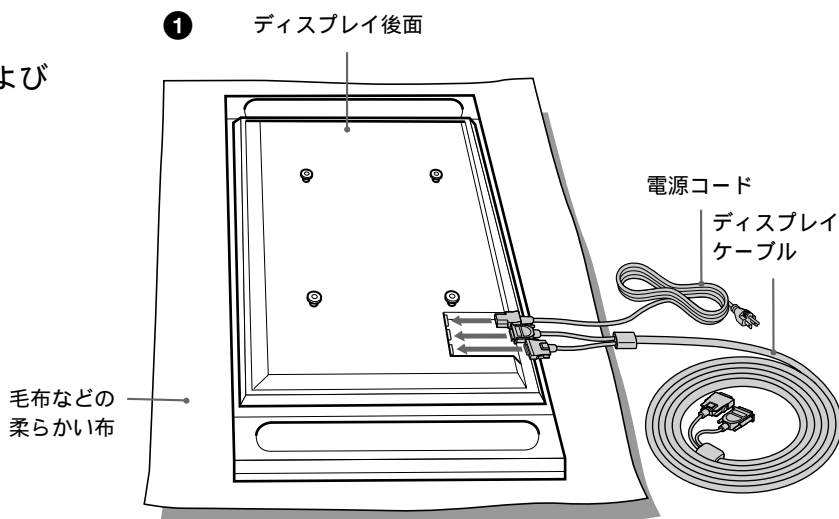

- ② ディスプレイの上下両端を2人以上で持って、ディスプレイ後面のフックをメインブラケットの穴に差し込み、4か所の穴に全てのフックが引っかかっていることを確認する。

ご注意


電源コードおよびディスプレイケーブルを足などに引っかけないように注意してください。

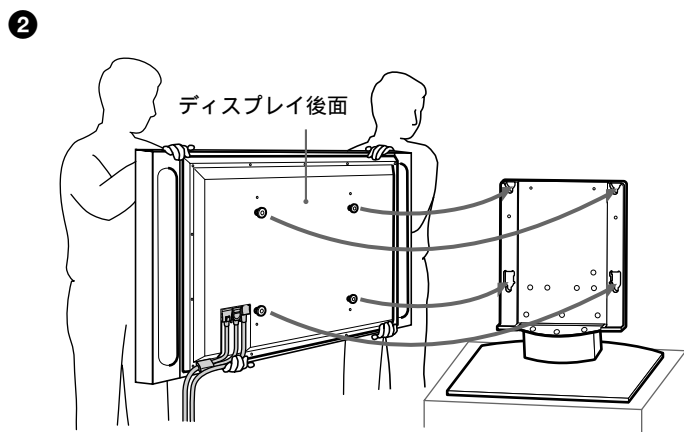


- ③ メインブラケットの穴に差し込んだフックを、まっすぐ下におろして固定する。

ご注意

- ・ ディスプレイは、穴の底までしっかりと差し込んでください。取り付け後は、ディスプレイが平行にかかっているかご確認ください。
- ・ ディスプレイを取り付けるときは、テーブルトップスタンドが動かないように注意してください。

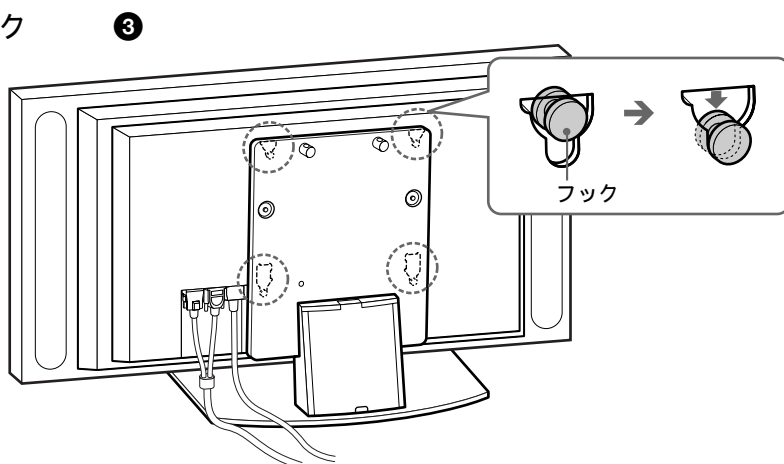


2 はずれ防止ネジ(2本)を使ってディスプレイを固定する。

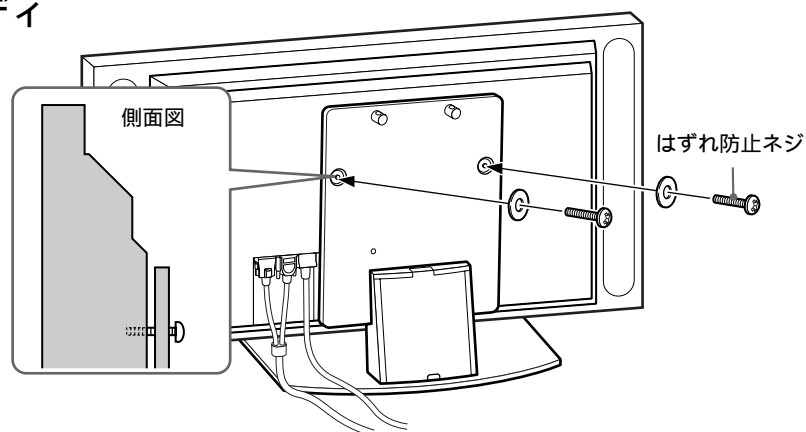


3 電源コードおよびディスプレイケーブルを固定する。


- ① ケーブル留めをメインブラケットに取り付ける。

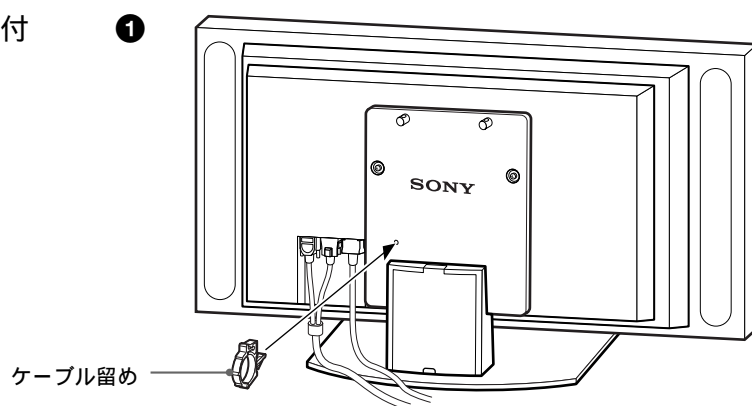

- ② ケーブル留めに電源コードおよびディスプレイケーブルを通して、コード類を留める。

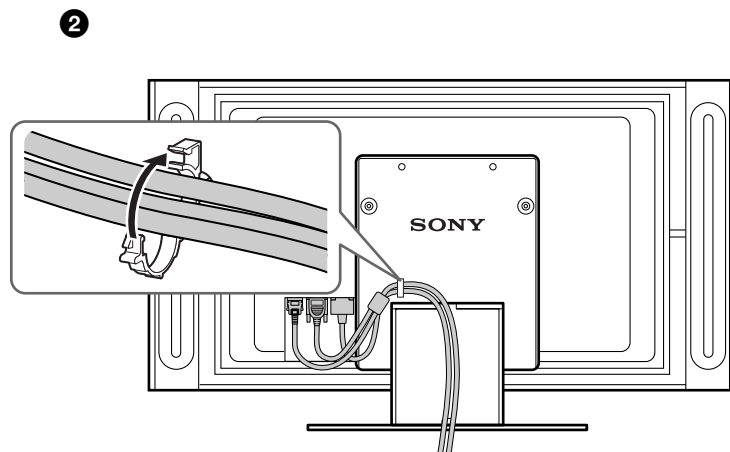


- ③ ケーブルカバーをはずして、スタンド内に電源コードおよびディスプレイケーブルをおさめる。

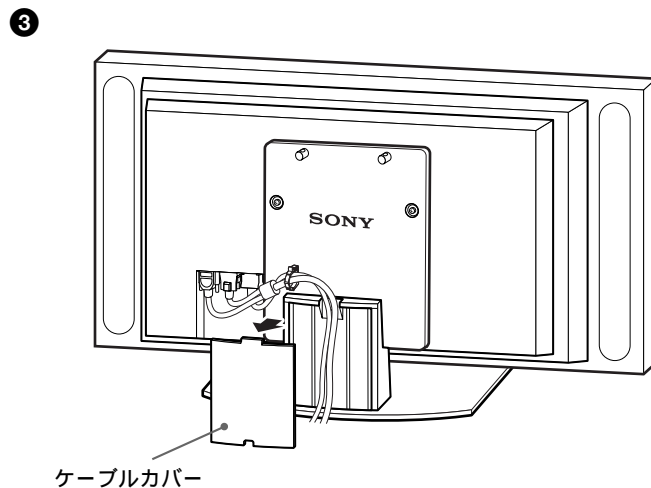

④ ケーブルカバーを取り付ける。

④

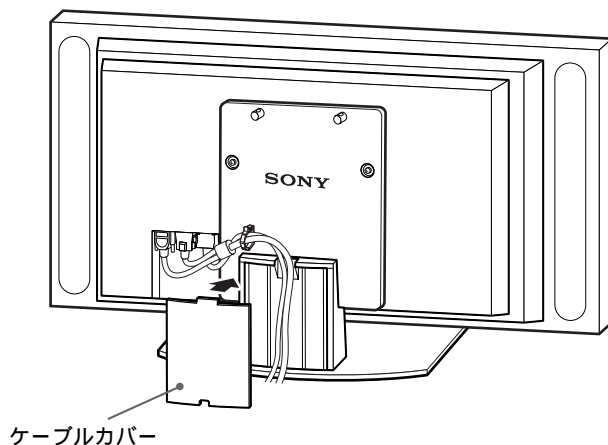


4

転倒防止の処置を行う。


メインブラケット上部の転倒防止金具にワイヤーなどを通して壁に取り付け、スタンドを固定する。

⚠ 警告

転倒防止の処置をしないと、地震などによりディスプレイが転倒し、けがの原因となることがあります。メインブラケット上部の転倒防止金具にワイヤーなどを通して、テーブルトップスタンドを壁に固定してください。

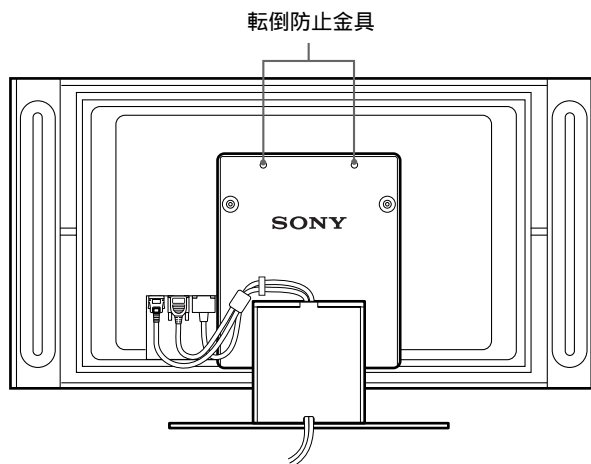

主な仕様

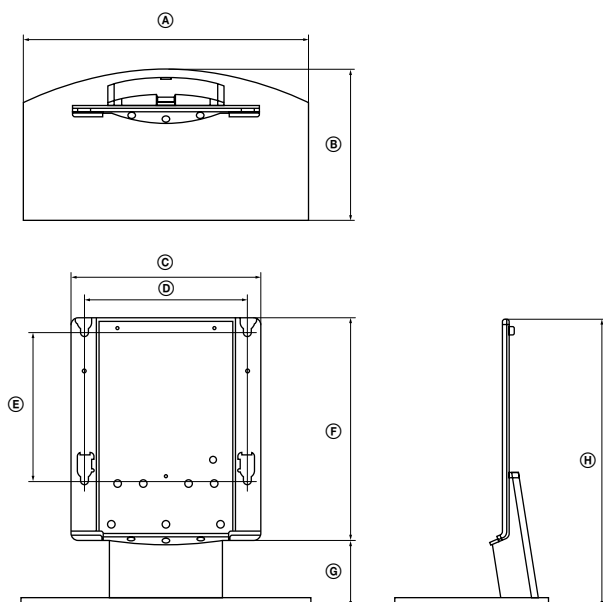

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

		SU-P42T1	SU-P50T1
寸法 (mm)	A	500	600
	B	295	321
	C	392	
	D	340	
	E	310	
	F	461	
	G	141	
	H	602	
質量 (kg)		16.0	19.0

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル 0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間：月～金 9:00～20:00 土・日・祝日 9:00～17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35



この説明書は100%古紙再生紙とVOC
(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキ
を使用しています。

Printed in Japan